soundmaster®

highline

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
NEDERLANDS

ESPAÑOL
PORTUGUÊS
NORSK
SVENSK

Hersteller
Wörlein GmbH
Gewerbestrasse 12
D 90556 Cadolzburg
GERMANY

Tel.: +49 9103/71670
Fax.: +49 9103/716712
Email. info@woerlein.com
Web: www.woerlein.com

IR4000WE / IR4000SW

HERZLICHEN DANK

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von soundmaster® entschieden haben.

Lesen Sie vor der Erstinbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Internetradio der Marke soundmaster®.

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren des Gerätes gefährliche Spannungen vorhanden sind, und einen Stromschlag verursachen können.

Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen bezüglich des Geräts hin.

Allgemeine Hinweise

- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.
- Verpackungsmaterial ist KEIN Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden , es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Umgebungsbedingungen

- Das Gerät ausnahmslos nur in trockenen Innenräumen betreiben.
- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchte im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden im trockenen Innenraum ausgeschaltet.
- Das Gerät niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z.B. Blumenvase) auf das Gerät oder in der Nähe des Geräts.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Halten Sie Abstand zu heißen Gegenständen wie z.B. Heizkörpern, Herdplatten etc. Stellen Sie das Gerät auf keinen Fall auf eine heiße Fläche.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Hitzestau entstehen kann, also frei und gut belüftet. Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen zu.
- Offene Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden oder in der Nähe sein.
- Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung.
- Stellen Sie das Internetradio auf einen stabilen, ebenen und erschütterungsfreien Untergrund.

- Das Internetradio wenn möglich weit entfernt von Computern oder Mikrowellengeräten platzieren, da es sonst zu eventuellen Empfangsstörungen im Radiobetrieb kommen kann.

Stromversorgung

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsgemäße installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts / Netzadapter übereinstimmen.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn …
  … das Gerät beschädigt ist,
  … das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind,
  … das Gerät heruntergefallen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose weiterhin gut zugänglich ist.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Der Netzstecker muss immer leicht erreichbar sein, um das Gerät vom Stromnetz zu nehmen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, …
  … wenn eine Störung auftritt,
  … bevor Sie das Gerät reinigen und
  … bei Gewitter.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Garantie erlischt. Reparaturen sich ausschließlich durch einen Service-Center/Kundencenter auszuführen. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Reinigung und Pflege

Das Gerät ausnahmslos mit einem trockenen Abstaubtuch reinigen. Verwenden Sie keine ätzenden, scheuernden Reinigungsmittel oder Tücher mit grobem Material. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Bei Störungen

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzsteckers oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse, dem Netzkabel oder dem Netzstecker aufweist. Reparaturen am Gehäuse und am Netzteil oder Netzkabel dürfen ausschließlich vom Service-Center vorgenommen werden, um Gefährdung zu vermeiden.
- ACHTUNG Gefahr !: Sollten Flüssigkeiten oder etwaige Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät vom Service-Center prüfen lassen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät, es könnten stromführende Zeile berührt werden.

Batterie

- Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber und Cadmium sind.
- Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese Ihrem Händler zurück oder entsorgen Sie dies an geeigneten Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kinder gelangen. Kinder können Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehen einen Arzt auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien, um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Batterien dürfen keiner Hitze (z.B. Sonnenbestrahlung), Feuer ausgesetzt werden.
- ACHTUNG: Explosionsgefahr bei falscher Batteriehandhabung. Nur durch denselben oder baugleichen Batterietyp ersetzen.

Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie **gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus,** egal ob sie Schadstoffe *) enthalten oder nicht, zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben.

Sie können alle Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder dort unentgeltlich abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben.

***) gekennzeichnet mit Cd = Cadmium; Hg = Quecksilber; Pb = Blei**

Inhaltsverzeichnis

I Merkmale/Technische Kenndaten……3
II Haupttasten……3
III Gesamt-Menü-Diagramm……4
IV EIN- oder AUSschalten……5
V Betrieb……5
1 FM……5-6
2 DAB……6
3 AUX……6-7
4 Internet-Radio……7
5 Media-Center……7
5.1 USB……7
5.2 UPNP……7-8
5.3 Meine Wiedergabeliste……8
5.4 Meine Wiedergabeliste leeren……8
6 Lokale Station……9
7 My Media U……9
8 Informations-Center……9
8.1 Wetterinformationen……9
8.2 Finanz-Information……9
8.3 Systeminformationen……9-10
VI Einstellungen……10
1. My media Management……10
2. Netzwerk……10
3. Datum & Zeit……11
4. Wecker……11
5. Sprache……11-12
6. Dimmer……12-13
7. Schlaftimer……13
8. Zwischenspeicher……13
9. Wetter……13
10. FM-Einstellung……13
11. Lokale-Station-Einstellung……13-14
12. Playback-Einstellungen……14
13. DLNA-Einstellung……14
14. Equalizer……14
15. Fortsetzen der Wiedergabe beim Anschalten……15
16. Software-Update……15
17. Auf Werkseinstellung zurücksetzen……15
VII Line out……15
VIII Batterie……15-16
IX Vorsicht……16
X Technische Daten……16
XI Glossar……16

I Merkmale/Technische Kenndaten

- ◆Verfügbar für weltweite Internet-Stationen
- ◆Kompatibel mit Audio WMA/MP3/OGG
- ◆Unterstützt digitales Radio DAB/DAB+ (BAND III 5A-13F) und FM Radio
- ◆Mit 240*320 RGB TFT-Bildschirm
- ◆Mit DC 5.5 V 2000 mA Adapter und integrierter 2000 mA/HR Batterie
- ◆Zugang zu verfügbarem Wi-Fi Internet

II Haupttasten

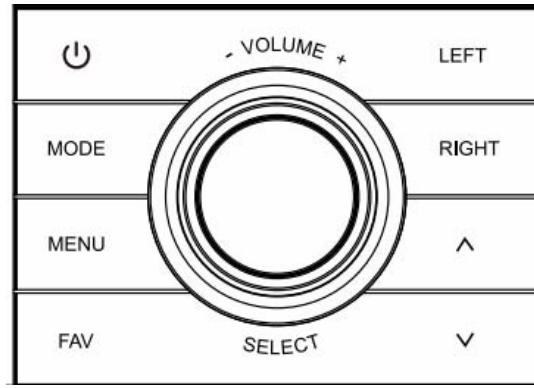

NR.	Taste	Funktion/Verwendung
1	**AN/AUS**	Gerät ein oder ausschalten (auf der Rückseite des Gerätes)
2	⏻	Schalter zwischen Standby und Einschalten.
3	**MENÜ**	Zeigt das Menü für den aktuellen Modus.
4	**MODE**	Mögliche Modi: Internet-Radio, Music-Player, DAB, FM, Aux in, etc.
5	**FAV**	Zum Speichern und Abrufen der Radiosender
6	**SELECT/ VOLUME**	Bestätigen, lauter/leiser stellen
7	**LEFT**	Nach links drehen oder zum vorherigen Menü zurückkehren.
8	**RIGHT**	Nach rechts drehen.
9	∧	Nach oben gehen.
10	∨	Nach unten gehen.

III. Gesamt-Menü-Diagramm

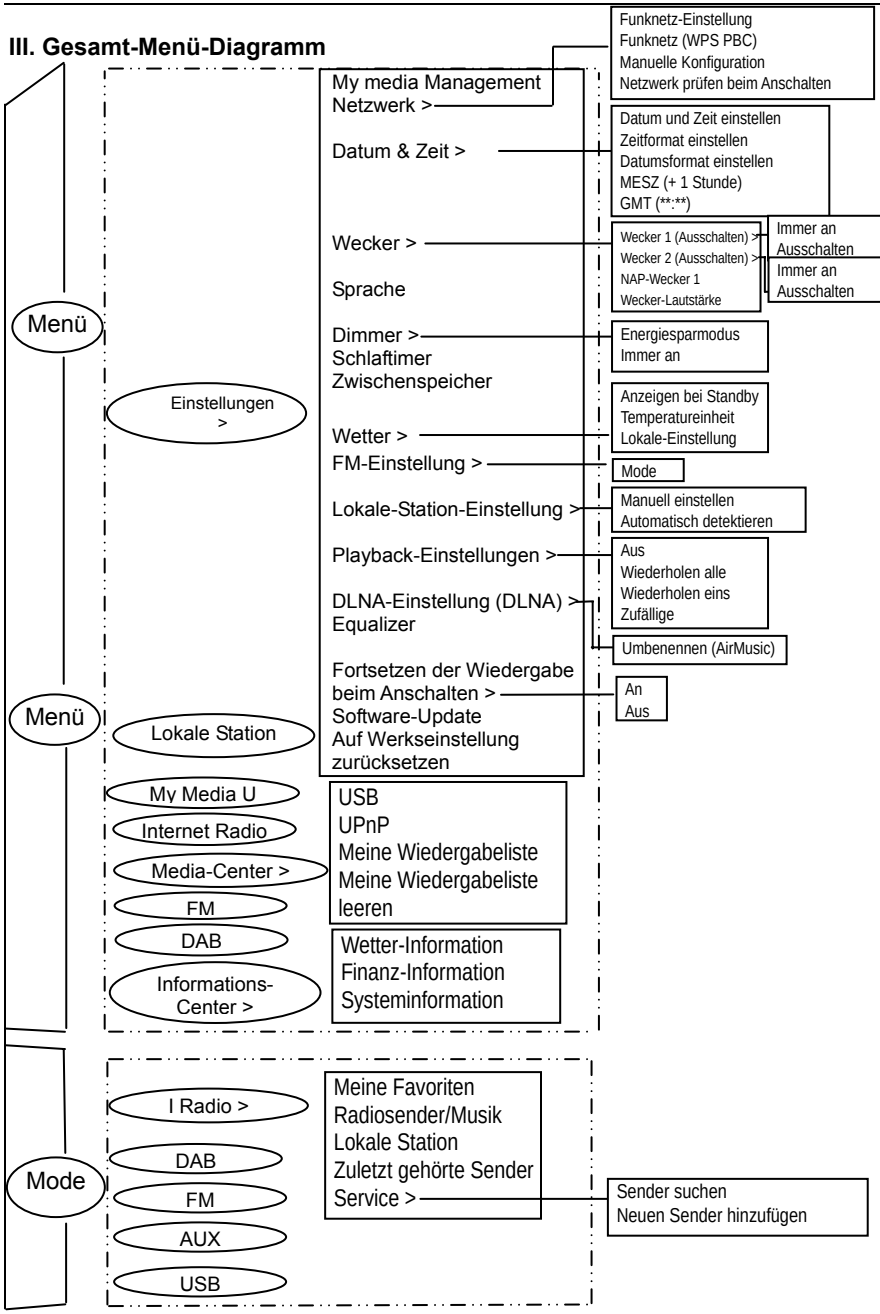

Ⅳ EIN- oder Ausschalten

Stecken Sie den Adapter in die DC IN-Buchse (auf der Rückseite des Gerätes) und stellen Sie den AN/AUS-Schalter auf 'AN'; dann erscheint das Logo 'Willkommen' auf dem Bildschirm; in der Zwischenzeit startet das Radio automatisch einen Suchdurchlauf der verfügbaren Internetstationen. Sie können mit der Taste ∧ oder ∨ das Internet wählen; drücken Sie dann auf AUSWÄHLEN, um in das Internet zu gelangen.

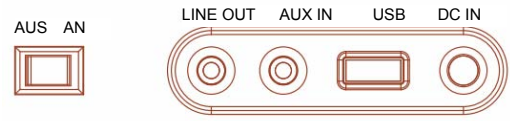

Tipps:

●Wenn Sie das Internet-Passwort eingeben müssen, drücken Sie bitte auf ∧ oder ∨, um die Zeichen auszuwählen (nähere Angaben zu den Zeichen finden Sie auf der letzten Seite).

● Durch Drücken auf LINKS geht der Cursor nach links und kann gleichzeitig die linken Zeichen löschen.

Hinweis: Unten angegebene Zeichen sind für das Radio verfügbar:

●Nummern (von 0 bis 9)

●Englische Buchstaben (von A bis Z und von a bis z)

●Sonstige Zeichen (DEL, @, Blank,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,)

Tipps:

● Durch Drücken auf LINKS geht der Cursor nach links und kann gleichzeitig die linken Zeichen löschen.

●Drücken Sie bei Eingabe der Zeichen auf RECHTS, LINKS, ∧ oder ∨, um das Zeichen auszuwählen.

Ⅴ Betrieb

1) FM

● Wählen Sie die Sender manuell

Drücken Sie auf **MENU**→drücken Sie auf **LINKS oder RECHTS**, um **FM** auszuwählen→drücken Sie auf **AUSWÄHLEN**, um in die Schnittstelle von FM zu gelangen→drücken Sie ∧ oder ∨, um den Sender auszuwählen (bei einmaligem Drücken ändert sich der Sender um 0,05 MHZ) →drücken Sie auf AUSWÄHLEN, um den Sender auszuwählen.

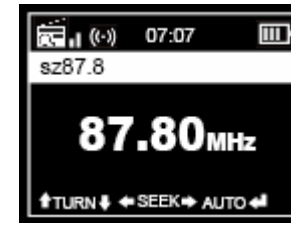

● Sender automatisch auswählen

Schritte: **MENÜ**→drücken Sie auf **LINKS oder RECHTS,** um **FM** auszuwählen→drücken Sie auf **AUSWÄHLEN**, um in die Schnittstelle von FM zu gelangen→drücken Sie auf **LINKS oder RECHTS**→drücken Sie auf **AUSWÄHLEN,** um einen Sender automatisch vorwärts oder rückwärts zu suchen (das Gerät stoppt automatisch und spielt die Programme der gesuchten Sender ab)

Tipps:

●Drücken Sie für Lieblingssender im FM-Modus lange auf ‘FAV’, bis auf dem Bildschirm die Bemerkung "Sender wird gespeichert" erscheint. Drücken Sie dann auf ∧ oder ∨, um die Nummer für die Speicherung des Senders auszuzuwählen und drücken Sie danach auf “AUSWÄHLEN”, um den Sender unter dieser Nummer abzuspeichern.
●Es können maximal 20 Sender abgespeichert werden.

2 DAB

Drücken Sie auf **MENÜ**→drücken Sie auf **LINKS oder RECHTS**, um **DAB/DAB+** auszuwählen →drücken Sie auf **AUSWÄHLEN**, um in die Schnittstelle von DAB/DAB+ zu gelangen (die DAB/DAB+ Sender werden automatisch gesucht). Nach dem Suchdurchlauf werden die Namen und Nummern der gesuchten Sender automatisch angezeigt→ drücken Sie auf ∧ oder ∨, um den Sender auszuwählen→drücken Sie auf **AUSWÄHLEN**, um den Sender auszuwählen.

Tipps:

1) Wählen Sie im DAB/DAB+ Modus den Sender durch Drücken der AUSWÄHLEN-Taste aus. Drücken Sie auf LINKS und es wird ‘Sender-Datenbank entfernen?’ auf dem Bildschirm angezeigt.
●Durch Auswahl von ‘JA’ werden die vorhandenen Sender gelöscht. Suchen Sie dann neue Sender. Es werden später der Name und die Nummer der neuen Stationen auf dem Bildschirm angezeigt.
●Durch Auswahl von ‘NEIN’ werden die vorhandenen Sender nicht gelöscht. Starten Sie in der Zwischenzeit einen Suchdurchlauf und fügen Sie neu gesuchte Sender der Senderliste hinzu.
2) Durch Drücken auf AUSWÄHLEN während der Wiedergabe wird die Wiedergabe gestoppt und das Gerät geht zur Playlist zurück.

3 AUX

Funktionen: Zur Einstellung des Wiedergabemodus mit Audio Outlay
Drücken Sie auf **MENÜ**→drücken Sie auf **LINKS oder RECHTS**, um **AUX** auszuwählen→drücken Sie auf **AUSWÄHLEN**, um in die Schnittstelle von AUX zu gelangen.

Tipps: Im AUX-Modus können Sie den Audioeingang in die AUX IN-Buchse stecken (auf der Rückseite des Gerätes). Dann können Sie das Medium abspielen.

4 Internet-Radio
Funktionen: Zum Einstellen des Wiedergabemodus des Internet-Radios
Schritte: Drücken Sie auf **MENÜ**→drücken Sie auf **LINKS oder RECHTS**, um 'Internet-Radio' auszuwählen→drücken Sie auf **AUSWÄHLEN**, um in die Schnittstelle zu gelangen. Danach werden unten angegebene Wahlmöglichkeiten auf dem Bildschirm angezeigt:
1) Meine Favoriten
2) Radiosender/Musik
3) Lokale Station
4) Zuletzt gehörte Sender
5) Service
Tipps:
●Durch Drücken auf AUSWÄHLEN während der Wiedergabe wird die Wiedergabe gestoppt und das Gerät geht zur Playlist zurück
● Im Internet Radio-Modus müssen Sie über Internet verfügen.
● Der entsprechende Internetserver lautet http://www.mediayou.net.
● Kann schnell Internetsender auf der ganzen Welt suchen und lokale Radiosender abspielen.

5 Media-Center
5.1 USB

Funktionen: Spielen Sie das Audio-Medium mit USB ab, das mit WMA/MP3/AAC/AAC+/ FLAC/WAV kompatibel ist.
Schritte: Drücken Sie auf **MENÜ**→drücken Sie auf **LINKS oder RECHTS**, um 'Media-Center' auszuwählen→drücken Sie auf **AUSWÄHLEN**, um in die Schnittstelle zu gelangen →wählen Sie 'USB' durch ∧ oder ∨→wählen Sie dann zur Auswahl auf **AUSWÄHLEN**
Tipps:
●Nach dem Anschließen von USB wird in der oberen rechten Ecke des Gerätes ein USB-Zeichen erscheinen (was abwechselnd mit dem Batteriezeichen angezeigt wird)
●kompatibel mit USB 2.0 und niedrigeren Versionen
● Zur Einstellung der Wiedergabe beachten Sie bitte die Playback-Einstellung unter Einstellungen
5.2 UPNP

Funktionen: Medien-Wiedergabe auf dem Computer
Schritte: Drücken Sie **MENÜ**→drücken Sie **LINKS oder RECHTS**, um 'Media-Center' auszuwählen→drücken Sie **AUSWÄHLEN**, um in die Schnittstelle zu gelangen →wählen Sie 'UPNP' durch ∧ oder ∨→zur Auswahl drücken Sie auf AUSWÄHLEN

Tipps:
●Sie müssen auf Ihrem Computer die ‘Windows Media Play 11’ (oder aktuelle Versionen) oder die Twonky Media-Software installieren, was für den UPNP-Betrieb notwendig ist.
Hinweis: Im ‘Windows Media Play’, sollten Sie das Medium zum Teilen in Ihrer Playlist erhalten (setzen Sei bei ‘geteilte Medien’ ein Häkchen. so dass es bei der Einstellung geteilt wird). Bestätigen Sie dann und verlassen Sie das Menü.
●Sie müssen über Internet verfügen.
●Das Medium muss Ihrer Playlist hinzugefügt werden.
●Sie müssen erlauben, dass Ihr Computer mit anderen verbunden werden kann (Sie können dies manuell oder automatisch in ‘Windows Media Play’ einstellen)

5.3 Meine Wiedergabeliste

Schritte: Drücken Sie **MENÜ**→drücken Sie **LINKS oder RECHTS**, um ‘Media-Center’ auszuwählen→drücken Sie **AUSWÄHLEN**, um in die Schnittstelle zu gelangen →wählen Sie ‘Meine Wiedergabeliste’ durch ∧ oder ∨→zur Auswahl drücken Sie auf **AUSWÄHLEN.**
Tipps: Im UPNP-Modus können Sie während der Wiedergabe durch langes Drücken auf AUSWÄHLEN die ausgewählte Datei in ‘Meine Wiedergabeliste’ legen.

5.4 Meine Wiedergabeliste leeren

Schritte: Drücken Sie **MENÜ**→drücken Sie **LINKS oder RECHTS**, um ‘Media-Center’ auszuwählen→drücken Sie **AUSWÄHLEN**, um in die Schnittstelle zu gelangen →wählen Sie ‘Meine Wiedergabeliste leeren’ durch ∧ oder ∨→zur Auswahl drücken Sie auf **AUSWÄHLEN.**
Tipps: Durch Ausschalten des Gerätes werden die Dateien in ‘Meine Wiedergabeliste’ automatisch gelöscht.

6. Lokale Station

Funktionen: Zur Einstellung der Liste oder des Menüs der lokalen Sender
Schritte: Drücken Sie **MENÜ**→drücken Sie **LINKS oder RECHTS**, um 'Lokale Station' auszuwählen→drücken Sie **AUSWÄHLEN**, um in die Schnittstelle zu gelangen →wählen Sie 'Lokaler Radiosender' durch ∧ oder ∨→zur Auswahl drücken Sie auf **AUSWÄHLEN.**
Tipps: Die Sender werden durch die Einstellung der 'Lokale-Station-Einstellung' in 'Einstellungen' erzeugt

7. My Media U

Funktionen: Schnelle Wiedergabe des Internet-Radios durch die persönliche Playlist

Schritte: **MENÜ→My media U→Auswählen**

Tipps: Beim ersten Mal müssen Sie sich unter http://www.mediayou.net registrieren und die entsprechenden Daten vor Verwendung einstellen. Ansonsten erscheint auf dem Display eine Erinnerung, dass Sie sich nicht mit dem Internet verbinden können.

8. Informations-Center

Funktionen: Wettervorhersage für Orte auf der ganzen Welt; browsen Sie die Aktienkurse der wichtigsten Börsen weltweit; lassen Sie die Systeminformationen des Gerätes anzeigen.
Schritte: Drücken Sie **MENÜ**→drücken Sie **LINKS oder RECHTS**, um 'Informations-Center' auszuwählen→drücken Sie **AUSWÄHLEN**, um in die Schnittstelle zu gelangen →wählen Sie den Eintrag durch ∧ oder ∨→zur Auswahl drücken Sie auf **AUSWÄHLEN**

8.1 Wetterinformationen

●Durch Drücken auf **AUSWÄHLEN** gelangen Sie in die Schnittstelle und können 'Zu Standby-Anzeige hinzufügen' auswählen oder nicht; Drücken Sie auf **AUSWÄHLEN** im Standby-Modus.
● In der Schnittstelle des Wetters einer bestimmten Stadt können Sie das Wetter der nächsten 4 Tage überprüfen durch ∧ oder ∨.
● Im Standby-Modus und im Wettervorhersage-Display werden alle 10 Sekunden abwechselnd 'die aktuelle Uhrzeit' und das aktuelle Wetter angezeigt. Durch Drücken auf **AUSWÄHLEN** können Sie schnell zwischen diesen beiden wechseln.
● Für oben angegebene Funktionen benötigen Sie Internet.

8.2 Finanz-Information

Tipps: In der Schnittstelle 'Finanz-Information' können Sie mit dem Cursor auf die Einträge gehen, die Sie interessieren. Danach wird automatisch die entsprechende Information angezeigt.

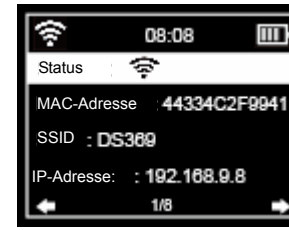

8.3 Systeminformationen

Funktionen: Zur Überprüfung der

Software-Version, MAC-ID und IP des WLAN.

Ⅵ Einstellungen

Funktionen: Zur Einstellung des Netzwerks, Weckers, Datums & Uhrzeit, Sprache, Wetter, Dimmer, etc.
Schritte: Drücken Sie **MENÜ**→drücken Sie **LINKS oder RECHTS**, um 'Einstellungen' auszuwählen→drücken Sie **AUSWÄHLEN**, um in die Schnittstelle zu gelangen →wählen Sie den Eintrag durch ∧ oder ∨ →zur Auswahl drücken Sie auf **AUSWÄHLEN**

Tipps: Durch Drücken auf die Taste LINKS gelangen Sie in das vorherige Menü zurück.

1. My media Management
Tipps: 'Aktivieren' bedeutet My Media verwalten; 'Deaktivieren' bedeutet My Media nicht verwalten

2. Netzwerk
2.1 Funknetz-Einstellung
Tipps: Kann automatisch das Funknetz durchsuchen und die durchsuchte Liste des Netzwerks anzeigen. Drücken Sie dann zum Verbinden auf AUSWÄHLEN (Wenn das Netzwerk ein Passwort verlangt, sollten Sie das Passwort eingeben).

2.2 Funknetz (WPS PBC)
Tipps: Bei Auswahl von WPS PBC wird 'Bitte drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Router innerhalb von 120 Sekunden' angezeigt. Sie müssen auf die WPS-Taste Ihres Routers drücken, damit beide Netzwerke automatisch verbunden werden.
2.3 Manuelle Konfiguration
Schritte: Drücken Sie auf
MENÜ→Einstellungen→Netzwerk→AUSWÄHLEN→wählen Sie 'Manuelle Konfiguration' durch ∧ oder ∨ →**AUSWÄHLEN> Funknetz> AUSWÄHLEN** →dann erscheinen drei Einträge in der Liste (DHCP, SSID eingeben, Verwalten)
Tipps:
●Im 'AN'(DHCP)-Modus wird das Gerät die IP-Adresse des Funknetzes prüfen und das Netzwerk automatisch verbinden.
●Im 'AUS'(DHCP)-Modus wird das Gerät die IP-Adresse des Funknetzes prüfen und das Netzwerk muss manuell verbunden werden.
2.4 Netzwerk prüfen beim Anschalten
Funktionen: Wählen Sie beim 'Anschalten' '**Aktivieren**', um den Status der Netzwerkverbindung automatisch zu überprüfen; wählen Sie '**Deaktivieren**', um den Status nicht zu überprüfen.
Tipps: Wenn das Netzwerk im 'Aktivieren'-Modus nicht verbunden wird, zeigt das Gerät automatisch die Möglichkeiten an, um das Netzwerk einzurichten.

3 Datum & Zeit

Schritte: Drücken Sie auf **MENÜ→Einstellungen** ->drücken Sie auf ∧ oder ∨, um 'Datum & Zeit' auszuwählen →drücken Sie auf **AUSWÄHLEN**, um in die Schnittstelle zu gelangen →wählen Sie den Eintrag durch ∧ oder ∨→zur Auswahl drücken Sie auf **AUSWÄHLEN.**

3.1 Datum und Zeit einstellen

3.2 Zeitformat einstellen

Tipps: Das Standardformat ist 24 Stunden.

○ 12 Stunden

○ 24 Stunden

3.3 Datumsformat einstellen

Tipps: Das Standard-Zeitformat ist TT/MM/JJ.

○ JJ/MM/TT

○ TT/MM/JJ

○ MM/TT/JJ

3.4 MESZ (+ 1 Stunde)

○ AN

Tipps: Im 'AN'-Modus wird eine Stunde später als die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

○ AUS

Tipps: Im 'AUS'-Modus entspricht die Uhrzeit der aktuellen Uhrzeit.

(Wenn Sie im 'MESZ (+ 1 Stunde)'-Modus 'AUS' wählen, wird eine Stunde abgezogen, d. h. die Uhrzeit entspricht der aktuellen Uhrzeit.

3.5 GMT（HH: MM AM）

Im Mods 'Internet-Radio' ohne Internet wird die Uhrzeit automatisch eingestellt. Mit Internet wird GMT-Zeit angezeigt. Sobald Sie die Zeit eingestellt haben, wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt (aktuelle GMT-Zeit plus Zeitunterschied)

Tipps: Dieser Eintrag kann nur ohne die Revisionsfunktion gebrowsed werden.

4. Wecker

Zur Einstellung von 3 Weckern (Wecker 1, Wecker 2, NAP-Wecker) und der Wecker-Lautstärke

Tipps:

● Die Zeit des NAP-Weckers beträgt zwischen 5 und 120 Minuten. Nach der Einstellung des NAP-Weckers beginnt die Zeit rückwärts zu laufen, bis die Zeit vorüber ist; dann wechselt sie automatisch in den Standby-Modus und der Weckton ertönt.

● Sobald der Weckton ertönt, geht der Display automatisch in den 'Standby'-Modus.

● Sie können die Wecker-Lautstärke durch 'Wecker-Lautstärke' (Standard ist 15) einstellen

● Sobald Sie auf irgendeine Taste drücken, sobald der Wecker ertönt, wird der Wecker angehalten und geht in den Standby-Modus mit 5-minütiger SNOOZE-Funktion.

●Drücken Sie auf die ⏻ Taste, um den SNOOZE-Modus zu verlassen.

● Nachdem Sie den Wecker eingestellt haben, sollten Sie das Menü verlassen, so dass Sie die nächste Einstellung vornehmen können.

● Es ertönen nicht gleichzeitig zwei Wecker (nur, nachdem der erste Wecker angehalten wurde, kann der nächste Wecker ertönen).

4.1 Wecker 1

Immer an

Ausschalten

4.1.1 Wiederholen: So stellen Sie den Wecker ein

Es gibt folgende Möglichkeiten:

- täglich
- einmal
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So

Tipps:

● Bei Auswahl von 'täglich' wird jeder Tag von Mo bis So ausgewählt.

● Wählen Sie den Eintrag durch die ∧ oder ∨ Taste und drücken Sie zur Bestätigung auf **AUSWÄHLEN**. Drücken Sie dann auf **LINKS**, um zum vorherigen Menü zurückzugelangen.

4.1.2 Zeit: So stellen Sie den Wecker ein

4.1.3 Sound: So stellen Sie den Weckton ein

1) Ton
2) Melodie
3) Internet Radio
4) FM
5) DAB/DAB+

Tipps: Es gibt 5 Weckmöglichkeiten. Die Melodie wird allmählich lauter

5 Sprache

Schritte: Drücken Sie **MENÜ→Einstellungen**→drücken Sie **LINKS oder RECHTS**, um die 'Sprache' auszuwählen→drücken Sie **AUSWÄHLEN**, um in die Schnittstelle zu gelangen →wählen Sie den Eintrag durch ∧ oder ∨→ zur Auswahl drücken Sie auf **AUSWÄHLEN**

Tipps: Es werden 8 Sprachen unterstützt (English，Deutsch，Francais，Nederlands，Pyccknn，Svenska, Norske und Dansk), mit Deutsch als Standard.

6 Dimmer

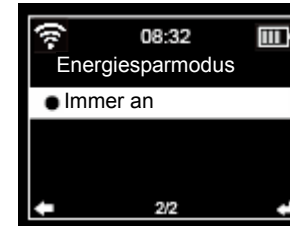

Funktionen: Zum Einstellen der Helligkeit des Geräte-Displays

Schritte: Drücken Sie auf **MENÜ→Einstellungen**→ drücken Sie auf **LINKS oder RECHTS**, um 'Dimmer' auszuwählen→drücken Sie auf **AUSWÄHLEN**, um in die Schnittstelle zu gelangen →wählen Sie den Eintrag durch ∧ oder ∨→zur Auswahl drücken Sie auf **AUSWÄHLEN**. Stellen Sie die Helligkeit durch Drücken auf **LINKS oder RECHTS ein**

Tipps: Es gibt zwei Möglichkeiten ('Energiesparmodus' und 'Immer an')

① Energiesparmodus

② Immer an

7. Schlaftimer

Funktionen: Durch Einstellung des Schlaftimers wird das Gerät automatisch ausgeschaltet

Schritte: Drücken Sie auf **MENÜ→Einstellungen→Schlaftimer**→drücken Sie auf **AUSWÄHLEN**, um die Zeit des Schlaftimers einzustellen

Tipps: Die Zeitspanne beträgt zwischen 15 und 180

Minuten.

8 Zwischenspeicher

Schritte: Drücken Sie auf **MENÜ→Einstellungen→ Zwischenspeicher→AUSWÄHLEN**, um den Buffer von 2 auf 8 Sekunden einzustellen.

9 Wetter

Funktionen: Zur Ansicht des aktuellen Wetters einer ausgewählten Stadt im Standby-Modus

Schritte: Drücken Sie auf **MENÜ→Einstellungen-> Wetter-> AUSWÄHLEN**, um die Stadt auszuzuwählen. Nachfolgende Einträge stehen zur Verfügung:

9.1 Anzeigen bei Standby: Zum Ein- oder Ausschalten des Gerätes

9.2 Temperatureinheit: Zur Einstellung der Temperatureinheit in Grad Celsius oder Fahrenheit

9.3 Lokale-Einstellung

Zur Anzeige des globalen Wetters einer Stadt im Standby-Modus

Tipps: Wählen Sie ‘Bezirk’->‘Land’ ->‘Stadt’->drücken Sie zum Bestätigen auf **AUSWÄHLEN**. Es wird ‘Zu Standby-Anzeige hinzufügen’ angezeigt.

10 FM-Einstellung

Schritte: Drücken Sie auf **MENÜ→Einstellungen→ FM-Einstellung→Mode->AUSWÄHLEN**, um den FM Radio-Status ‘Mono einstellen’ oder ‘Stereo einstellen’ auszuwählen.

11 Lokale-Station-Einstellung

Schritte:**MENÜ→Einstellungen-> Lokale-Stations-Einstellung ->AUSWÄHLEN**, um den Status des lokalen Radios auszuwählen (Der Sender des lokalen Radios wird durch die Internet-IP-Adresse bestimmt)

11.1 Manuell einstellen

Schritte:

MENÜ→Einstellungen→Lokale-Stations-Einstellung→Manuelle Einstellung->wählen Sie 'Bezirk' →'Land', um in die Schnittstelle zu gelangen→drücken Sie **AUSWÄHLEN** ('Als Lokale Station speichern') wird auf dem Display angezeigt →bestätigen Sie es durch Drücken auf **AUSWÄHLEN**. Sie gelangen automatisch in das vorherige Menü

11.2 Auto-Erkennungsfunktion
Schritte: **MENÜ→Einstellungen→Lokale-Stations-Einstellung→'Automatisch detektieren'** zur automatischen Überprüfung der lokalen Sender.
Tipps: Mit der lokalen und nationalen ID wird der Radiosender automatisch eingestellt

12. Playback-Einstellungen
Schritte: **MENÜ→Einstellungen→Playback-Einstellungen →AUSWÄHLEN** zur Auswahl des Wiedergabestatus
12.1 AUS
'AUS' bedeutet, dass nur der gewählte Titel gespielt wird.
12.2 Wiederholen alle
'Wiederholen alle' bedeutet, dass alle Lieder in Ihrer Playlist wiederholt abgespielt werden.
12.3 Wiederholen eins
'Wiederholen eins' bedeutet, dass das gewählte Lied wiederholt abgespielt wird.
12.4 Zufällige
'Zufällige' bedeutet, dass alle Lieder in Ihrer Playlist zufällig abgespielt werden.

13. DLNA-Einstellung
Umbenennen (Air Music)
Bei Verwendung eines PCs unterstützt Win 7 die DLNA.
Bei Verwendung eines Smartphones von Samsung ist DLNA integriert
Wenn Sie ein anderes Smartphone von Samsung verwenden, können Sie die APP wie Bubbleupn oder Skifta zur Verwendung der DLNA herunterladen

14 Equalizer
Funktion: 'Equalizer' kann die Musikakustik vor Ort verbessern
Schritte:
MENÜ > Einstellungen > Equalizer > AUSWÄHLEN
zur Auswahl verschiedener Musikrichtungen
(Normal→Mittig→Jazz
→Rock→Soundtrack→Klassik→POP→Nachrichten

15 Fortsetzen der Wiedergabe beim Anschalten
Schritte: **MENÜ> Einstellungen> Fortsetzen der Wiedergabe beim Anschalten > AUSWÄHLEN** zur Auswahl von AN oder AUS:
Bei 'An' wird der Modus automatisch fortgeführt, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde
Bei 'AUS' wird der Modus nicht automatisch fortgeführt. Es wird nur das Hauptmenü angezeigt, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde.

16 Software-Update
Wird nur für Herstellung und Wartung verwendet.
VORSICHT: Stellen Sie vor dem Start eines Software-Updates sicher, dass das Gerät an einen stabilen Netzanschluss angeschlossen ist. Das Gerät während eines Software-Updates von der Stromversorgung zu trennen kann das Gerät permanent beschädigen.

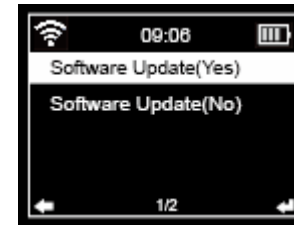

17 Auf Werkseinstellung zurücksetzen
Wählen Sie diesen Eintrag. Es wird 'Sind Sie sich sicher, auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen?' angezeigt 'JA', Alle Voreinstellungen werden gelöscht und das Gerät in den Originalzustand zurückgesetzt.
'NEIN' Alle Voreinstellungen werden beibehalten und das Gerät geht in das vorherige Menü zurück.

Ⅶ Line out
Sie können mit einem 3,5 mm Audioeingang das Radio an andere Lautsprecher anschließen.
Tipps: Dadurch können Sie das Medienvolumen nur durch die anderen Lautsprecher steuern

Ⅷ Batterie
● Das Gerät hat eine 2000 mA/Li-Ion-Batterie eingebaut, die nach 4 oder 5 Stunden voll aufgeladen ist.
● Der Leistungsfluss der Batterie beträgt 500 mA ± 100 mA.
Tipps: Bei Anschluss an den Adapter wird die Batterie geladen
Bitte beachten Sie folgende Symbole:

, Zur Anzeige der Batteriekapazität

, Zur Anzeige, dass die Batterie lädt

, Zur Anzeige, dass die Batterie voll geladen ist

, Zur Anzeige, dass der Ladestatus der Batterie niedrig ist und dass der Bildschirm in ca. einer Minute schwarz wird.
Tipps:
● Eine voll geladene Batterie kann ca. 3 Stunden lang bei mittlerem Volumen benutzt werden.
● Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, sollten Sie den Schieber (auf der Rückseite des Gerätes) auf AUS stellen und den Netzstecker aus

der Steckdose ziehen.
● Wenn das Gerät AUSgeschaltet ist, wird das Gerät bei Verbindung an den DC-Adapter geladen. Es gibt jedoch kein Hinweis für TFT.

Ⅸ Vorsicht

● Nicht in Feuer werfen, da Explosionsgefahr.
● Das Gerät wird durch elektromagnetische Störungen in trockener Umgebung in den werksseitigen Status zurückgestellt, was jedoch keinen Einfluss auf den normalen Betrieb hat.

Ⅹ Technische Daten

Eingangsspannung: 5.5V 2 A
Stromverbrauch: max. 12 W
Radiofrequenz:
FM (87.50 MHz – 108.00 MHz, 50 KHz/step)
DAB (Band III, 174.928 MHz – 239.200 MHz)
Lagertemperatur: -10 ~ + 60 ℃
Betriebstemperatur: +5 ~ +40 ℃

Ⅺ Glossar

DAB	Digital Audio Broadcasting
FM	Frequency Modulation
UPnP	Universal Plug and Play
DLNA	Digital Living Network Alliance
AUX	Line Input

Hersteller

Wörlein GmbH
Gewerbestraße 12
D 90556 Cadolzburg
Deutschland

Tel.: +49 9103 71 67 0
Fax.: +49 9103 71 67 12
Email.: service@woerlein.com
Web.: www.woerlein.com

Die Informationen in diesem Dokument können sich jederzeit ohne weitere Vorankündigung ändern. Alle Rechte sind vorbehalten. Kopien, ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Wörlein GmbH sind nicht gestattet.

© Wörlein GmbH – 90556 Cadolzburg Alle Rechte vorbehalten
Version 1.0 (03-2014)

Hiermit bestätigt Wörlein GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eine Kopie der Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden (Inverkehrbringer) Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Germany